

Bedienungsanleitung Rotowash R3




Druckknopf für Wasser Dosierung

Alu Splinte zum demontieren
des Bedienstabes

Schmutzwasser Behälter mit
abnehmbarem Gefäß

Frischwasser Behälter (Wasser oder
Bodenreinigungsmittel)

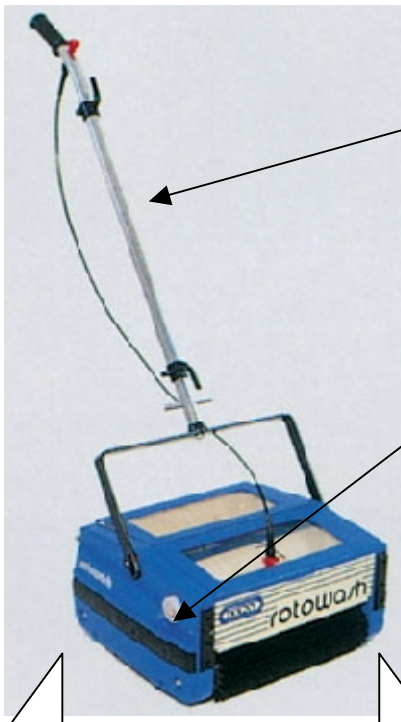

Wird der Bedienstab nach unten
gezogen, senkt sich die Maschine und
fängt an zu rotieren.

Einstellrad ist für die Rotations-
Geschwindigkeit
(muss nicht eingestellt werden)

Bitte Schmutzbehälter nach gebrauch
reinigen



Die Maschine von
hinten nach vorne Bewegen